

Dépose de vitrage sur châssis fixe



DIFFICULTE : - -

OUTILS : petit crochet pour extraire le joint.

TEMPS : 3 minutes



1 Extraire le premier joint EPDM avec un outil adapté puis tirer



2 Profil du joint EPDM



3 Exercer un léger choc sur la pareclose pour la désolidariser du cadre




4 Déposer les parecloses



5 Déposer le vitrage



6 Vue d'ensemble des éléments déposés

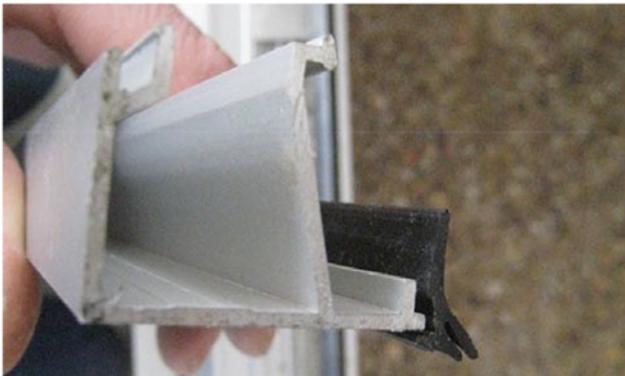

7 Profil de la pareclose avec le joint EPDM



8 Fixation des cadres de menuiserie