



MANUEL DE DÉMONTAGE AVEC UNE FINALITÉ DE RÉEMPLOI



2



90 min

CABINES DE DOUCHE
ET ACCESSOIRES



Outils et équipement de
protection individuelle



clé à molette



tournevis plat
et en croix



cutter



massette et burin



dégraissant



bouchons
collecteurs



gants de
protection




chaussures de
sécurité

Pour la manutention des parois de
douche, prévoyez d'être deux.



Dénomination des matériaux

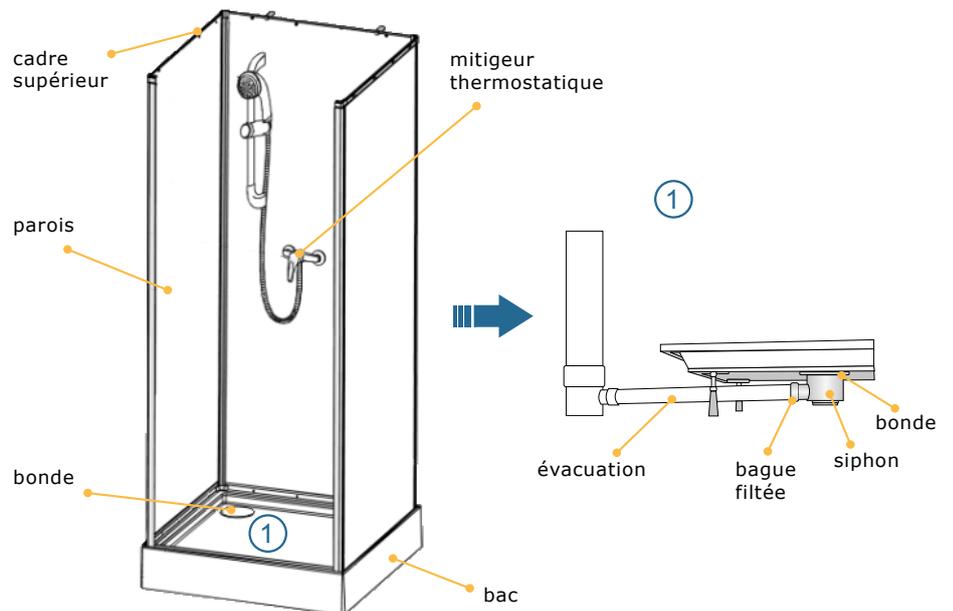

Contrôle avant démontage

Contrôle visuel

- ▶ Pas de fêlures ou taches au niveau des parois et du bac

Contrôle qualitatif

- ▶ Bon fonctionnement du mitigeur

Contrôle de rendement

- ▶ Vous jugez la valeur de la cabine et/ou des accessoires suffisante, sachant que :
 - Le prix de revente est élevé pour les accessoires type mitigeur thermostatique (>60€) et cabine de douche (>100€)

Plus d'information quant au prix et points de revente sur :
<http://opalis.be/fr/materiaux> et <http://www.2ememain.be>



MANUEL DE DÉMONTAGE AVEC UNE FINALITÉ DE RÉEMPLOI

Démontage




1 Désolidarisez la cabine du mur

Démontez les parois vitrées pour alléger l'ensemble. Si votre cabine est pourvue d'une porte, commencez par démonter celle-ci en dévissant la vis pivot située sur le cadre supérieur de la cabine. Démontez ensuite les rails supérieurs du cadre de la cabine en dévissant les vis de maintien.



A l'aide d'un cutter découpez les joints. Dégagez ensuite la cabine ou le bac pour accéder au flexible de raccordement et au système d'évacuation. Le bac est parfois encastré dans le carrelage, vous devrez alors le libérer en cassant délicatement les carrelages à l'aide d'une massette et d'un burin.

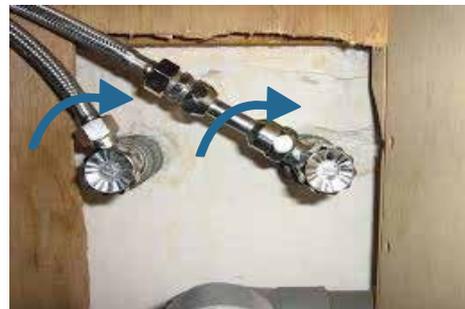

2 Déconnectez l'arrivée et l'évacuation d'eau de la cabine

Dans le cas où les flexibles d'arrivée d'eau sont reliés à des vannes d'arrêt et que vous y avez accès, fermez et ouvrez complètement les robinets afin de purger l'installation.



En absence de vannes d'arrêt ou de paralysie de celle-ci (pour cause d'entartrage), fermez la vanne générale située après le compteur d'eau. Ouvrez ensuite complètement le robinet afin de vider les canalisations.



Dévissez les raccords d'alimentation des flexibles à l'aide d'une clé à molette et d'une pince multiprise, et terminez à la main. Il restera toujours un petit peu d'eau, prévoyez un bac ou chiffon sous les raccords. Si vous avez coupé la vanne du compteur, bloquez les raccords d'arrivée par des bouchons collecteurs adéquats.



Désolidarisez le système d'évacuation de la bonde. L'assemblage peut être :

- à emboîtement : il vous suffit alors de tirer dessus pour les désembroter
- à encollage : si vous n'arrivez pas à les désembroter à la main, utilisez un décapeur thermique.
- à serrage : desserrez la bague de fixation avant de désembroter.



Retirez le bac du mur. Desserrez et démontez ensuite les bagues de fixation qui retiennent la bonde (à la main ou à l'aide d'une pince multiprise).



3 Dévissez le mitigeur et les accessoires de douches

à l'aide d'une clé à molette. Prévoyez un morceau de tissu pour protéger la bague de fixation. Démontez ensuite le support de pommeau de douche ainsi que les autres accessoires. Dans le cas où le flexible est raccordé à la paroi de la cabine, dévissez l'écrou de fixation situé à l'arrière de la paroi à l'aide d'une clé à molette ou d'une pince multiprise.



Récupérez les flexibles et les accessoires s'ils sont en bon état. Les joints devront de préférence être remplacés pour assurer une parfaite étanchéité. Pour le système d'évacuation, nettoyez les différentes parties du siphon avec de l'eau tiède et du produit nettoyant afin de les récupérer.

MANUEL DE DÉMONTAGE AVEC UNE FINALITÉ DE RÉEMPLOI



Conditionnement et remontage

Nettoyage et entretien

- ▶ Pour les taches de calcaire, utilisez du vinaigre blanc ou autre produit adéquat.
- ▶ Si possible, les joints des parois douche doivent être déclipés et nettoyés des moisissures avant remontage. Au besoin remplacez-les.
- ▶ Passez un torchon sur l'ensemble avec un peu d'eau savonneuse. Evitez les produits trop abrasifs.
- ▶ Pour l'entretien d'un mitigeur thermostatique, référez-vous à la vidéo suivante :
<https://www.youtube.com/watch?v=FhCytzMtZg>

Transport

- ▶ Afin d'éviter les griffes et contacts pouvant endommager le bac de douche ou les parois, prévoyez un carton à glisser en dessous. Dans le cas de parois en verre, transportez-les sur la tranche.

Entreposage

- ▶ Pour la cabine de douche :
 - Stockez les parois sur la tranche.
 - A l'abri de l'humidité. Evitez le contact direct avec le sol en plaçant préalablement des soutiens de bois
 - A l'abri de la poussière et de la lumière. Couvrez le bac de douche et les parois à l'aide d'une bâche.
- ▶ Pour la douche et ses accessoires, prévoyez une boîte en carton, type boîte à chaussures

Remontage

- ▶ Matériel nécessaire au remontage
 - EPI (Équipement de Protection Individuelle)
 - Système de fixation pour cabine de douche et accessoires
 - Au besoin, accessoires d'alimentation et d'évacuation d'eau
- ▶ Transformation et adaptation éventuelles
 - Pour plus d'informations sur l'installation d'une cabine de douche :
<https://www.youtube.com/watch?v=QuTIQKbu1ig>

Revente

- ▶ En cas de revente, les sites internet suivants peuvent vous être utiles :
 - Opalis <http://opalis.be/fr/materialen>
 - Youbric <http://beta.youbric.be/fr/products/5-126-129>
 - 2ème main <http://www.2ememain.be/>
(choisissez ensuite votre rubrique)



N'hésitez pas à faire part de vos questions ou remarques. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre le plus rapidement possible.



Bravo ! Suite à votre action de récupération vous participez à la réduction des déchets de construction, qui représentent **un tiers des déchets non ménagers** à Bruxelles. Vous participez également à la préservation d'énergie et de matières premières nécessaires à la fabrication d'un nouveau matériau.

Autres manuels disponibles

- ▶ Prises et interrupteurs
- ▶ Lavabos et robinetterie
- ▶ Portes et accessoires
- ▶ Radiateurs et vannes thermostatiques
- ▶ Meubles intégrés
- ▶ Chassis et seuil de fenêtres
- ▶ Parquets et planchers
- ▶ Carrelages
- ▶ Briques
- ▶ Luminaires et accessoires



Sièges d'activités

Avenue François Malherbe 42
B-1070 Bruxelles

Rue des Faïnes 245 bis
B-1120 Neder-Over-Heembeek

Siège social

Chaussée de Vilvorde 66
B-1120 Neder-Over-Heembeek

+32 (0)2 528 88 88
+32 (0)2 524 00 06

www.cdr-brc.be
info@cdr-brc.be